

**KIT COUVERCLE DE  
ROTULE D'ARTICULATION**


Description:

Code: 57300-27830-291


Modèle: DL650L2/AL2

Temps d'installation: 0,4 hr(s)

Contenu	Réf.	Description	Q.té
	(A)	Couvercle de rotule d'articulation (G)	1
	(B)	Couvercle de rotule d'articulation (D)	1
	(C)	Entretoise de couvercle	2
	(D)	Entretoise	1
	(E)	Boulon de pivot de poignée (G)	1
	(F)	Boulon de pivot de poignée (D)	1
	(G)	Rondelle (6.5 × 16)	5
	(H)	Rondelle (6.5 × 12.5)	1
	(I)	Cache-poussière de câble d'embrayage	1
	(J)	Vis (M6 × L: 80)	2
	(K)	Vis	1
	(L)	Écrou	2
	(M)	Écrou borgne	1
	(N)	Instructions de montage	1

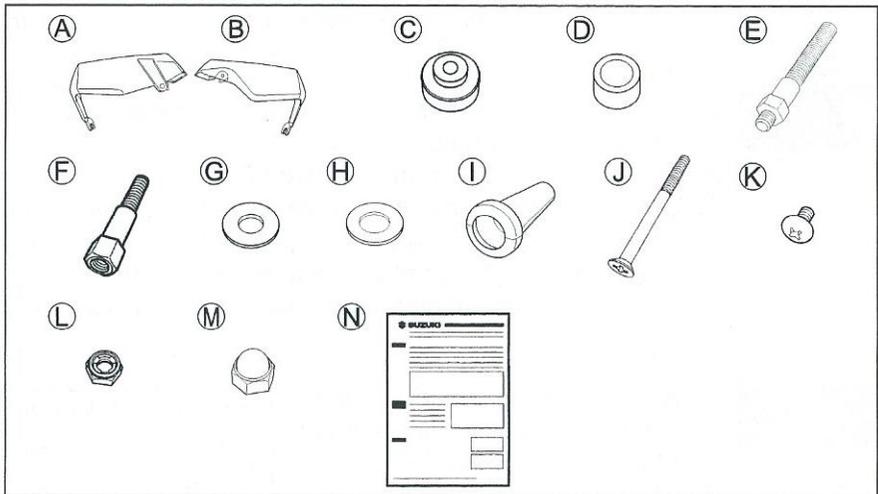
**Outils  
nécessaires**

Réf.	Description
(1)	Tournevis $\oplus$
(2)	Tournevis $\ominus$
(3)	Douille (8, 10 mm)
(4)	Clé (10, 12 mm)
(5)	Clé à fourche (10, 12 mm)
(6)	Clé dynamométrique

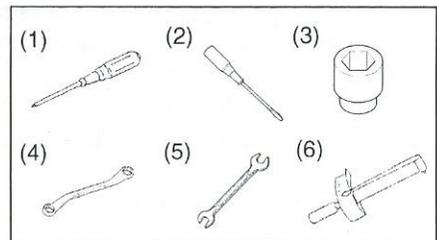

**Important** ▲ **AVERTISSEMENT / ▲ ATTENTION / AVIS / REMARQUE**

Veuillez lire ce manuel et respecter strictement les instructions y comprises. Afin de souligner des informations particulières, le symbole ▲ et les termes **AVERTISSEMENT**, **ATTENTION**, **AVIS** et **REMARQUE** ont des significations particulières. Porter une attention particulière aux messages signalés par ces mises en garde:

**▲ AVERTISSEMENT**

**Indique un danger potentiel qui peut entraîner la mort ou des blessures graves.**

**▲ ATTENTION**

**Indique un danger potentiel qui peut entraîner des blessures légères ou moyennes.**

**AVIS**

**Indique un danger potentiel qui peut entraîner des dommages au véhicule ou à l'équipement.**

*REMARQUE: Attire votre attention sur des informations spéciales qui servent à faciliter l'entretien ou à clarifier les instructions.*

**Précautions à l'installation**

1. Vérifier que le kit inclut toutes les pièces énumérées en première page.
2. Vérifier que les pièces du kit ne sont pas rayées ou détériorées d'une manière quelconque.
3. Garer le véhicule sur une surface plane.
4. Enlever la clé de contact du contacteur et la ranger dans un endroit sûr.
5. Protéger des rayures toutes les pièces déposées ou à installer en les plaçant sur un chiffon plutôt qu'à même le sol.
6. Éviter d'endommager le véhicule pendant l'installation de l'accessoire.

**Couple de serrage**

Serrer les boulons au couple spécifié dans le tableau des valeurs standards ci-contre sauf spécification contraire.


Les valeurs données dans ce tableau correspondent aux couples de serrage des boulons conventionnels ou des boulons marqués "4". Pour les boulons non listés dans ce tableau, voir le manuel d'entretien.

Diamètre (mm)	Couple de serrage	
	N·m	kgf·m
5	3,0	0,3
6	5,5	0,55
8	13,0	1,3
10	29,0	2,9

**Montage**
**1. Dépose**

1. Déplacer le cache-poussière du câble d'embrayage.
2. Desserrer de plusieurs tours la vis du balancier en procédant à l'aide d'un tournevis  $\oplus$  et extraire l'ensemble balancier du guidon. (côté G et côté D)


*REMARQUE: Ne desserrer la vis que sur la longueur suffisante pour déposer le balancier. Ne pas trop la dévisser sous peine de désolidariser les pièces du balancier et de laisser certaines parties dans le guidon.  
Jeter la vis déposée.*

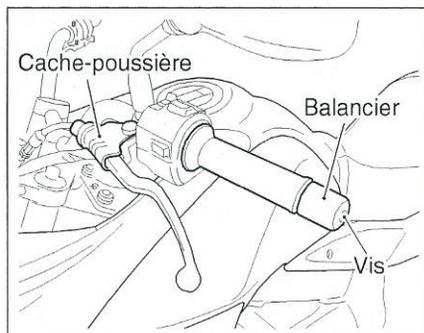


3. Déposer le boulon et l'écrou du pivot de la poignée. (G et D)

*REMARQUE: Jeter le boulon du pivot de la poignée déposé.*


4. Desserrer l'écrou de réglage du câble d'embrayage et débrancher le câble d'embrayage.

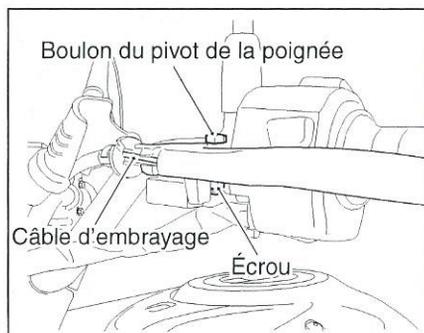

5. Changer le cache-poussière du câble d'embrayage ①.

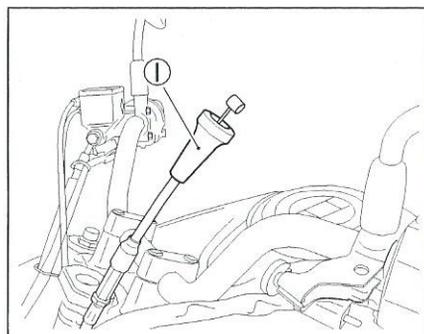

6. Reposer le câble d'embrayage et en régler le jeu.
7. Reposer le boulon du pivot de la poignée (G) **E**, (D) **F**, la rondelle **H** (côté G uniquement), l'entretoise **D** (côté G uniquement) et l'écrou (G et D) déposés à l'étape 1.  
Serrer l'écrou et le boulon du pivot de la poignée (G) **E**, (D) **F** au couple spécifié. (G et D)

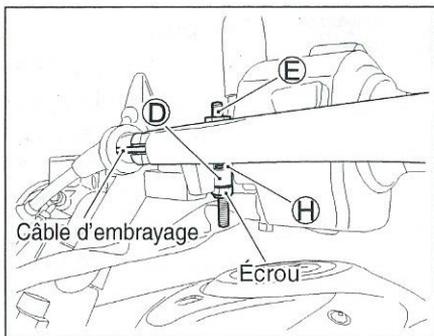

**🔩 Boulon du pivot de la poignée**

**E**: 6,5 N·m (0,65 kgf-m)



**F**: 6 N·m (0,6 kgf-m)

**Écrou du pivot de la poignée:**


5 N·m (0,5 kgf-m)

**2. Installation du couvercle de la rotule d'articulation**


1. Installer la rondelle **G** (côté G uniquement) et le couvercle de la rotule (G) **A** et (D) **B**.

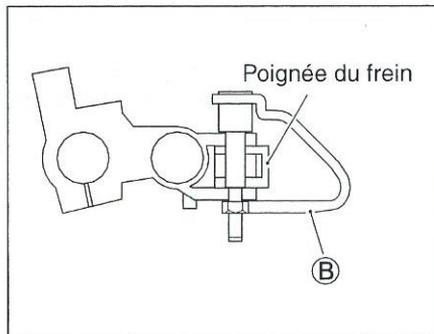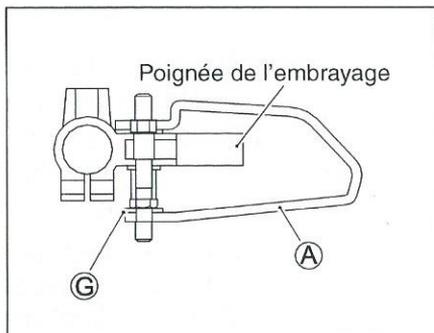


2. Installer la vis (J), le balancier, l'entretoise du couvercle (C), la rondelle, l'expandeur et l'écrou sur le couvercle de la rotule d'articulation (G) (A) et (D) (B).

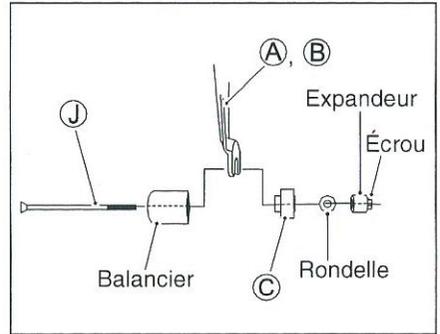

3. Reposer la rondelle (G) et l'écrou borgne (M).
4. Serrer la vis (J) pour fixer l'entretoise du couvercle (C) et le balancier en place.

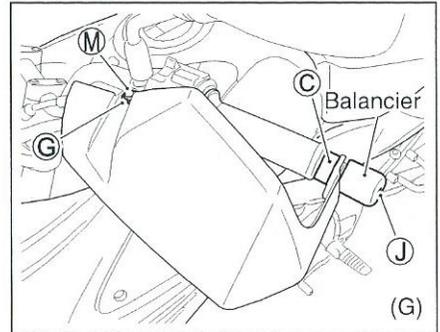

5. Reposer la rondelle (G) et la vis (K).
6. Serrer la vis (J) pour fixer l'entretoise du couvercle (C) et le balancier en place.

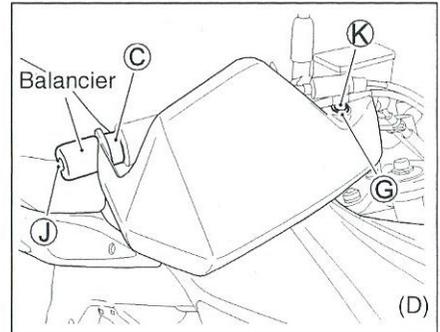

7. Reposer la rondelle (G) et serrer l'écrou (L). (G et D)

